

簡単に、どんな色にもなるコーキング。



使用方法


● 表面の準備 / 下地調整




ホコリ、油や古いコーキングを取り除く

- ・ホコリなどを取り除き下地をきれいにして下さい。汚れや油が付着している場合は、中性洗剤をご使用ください。
- ・古いコーキング剤は、カッターなどで取り除いてください。取り除くことができない場合はプライマーをご使用ください。

● 充填方法

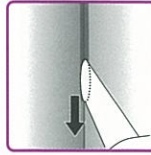

1. クリアキャップを取り、ノズルを取り付け、充填部分にあわせてノズル先端を切断してください。
2. イグザクトカラーを入隅やすき間の中に充填してください。（※充分に混ぜた後でもイグザクトカラーの中に気泡が生じ、それにより塗布の際にコーキングがふきだすことがあります）。

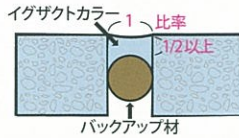

硬化後の肉やせやひっぱりによるちぎれを防ぐため、幅に対して深さが1/2以上になるように打設してください。

クラック、目地など深い隙間にはバックアップ材を挿入し、シーリング剤の厚みを適切になるようにしてください。これにより、より強く、長持ちするようになり、イグザクトカラーの使用量も少なくて済みます。

3. 必要に応じてヘラゴテや水でぬらしたスポンジフォームをお使いいただくとさらにきれいな仕上がりになります。（硬化後、肉やせが多い場合、増し打ちをしてください。）
4. 打設直後のイグザクトカラーの色合いは薄いですが、数時間で混合した水性ペイントと同じ色になります。



アクティベーター

● 保存法と洗浄

1. 混合前後に関わらず長持ちさせるために、本品を涼しく乾燥した場所に保管してください。混合後の残余分は6カ月以内に使い切ってください。
2. 皮膚に付着した場合は石鹸水等で洗ってください。道具は水洗いしてください。
3. 注入器を再度ご使用する場合は使用後すぐに充分に水洗いして保管してください。

次の品目があると便利です。

- ・塗料や活性剤が手に付かないようにするためのゴム手袋
- ・コーキングのラインを直し、幅や形を整えるヘラゴテやスポンジフォームなど

注意事項

- 長期間、水にさらされる場所へ塗布する場合には、24～48時間養生をして水に濡れるのを防いでください。また、湿った表面に塗布する場合は硬化するまでは多湿状態にはしないでください。● 本製品の使用に際しては、雨にさらされる垂直面(壁)には適していますが、水が溜まるようなプール・浴室には適しません。また、過剰に荷重がかかる場所、車庫・路面・パティオなどの床にも適しません。

アクティベーター

- アクティベーターの取扱いにはご注意ください。皮膚や目からは離して使ってください。皮膚や目に入った場合は充分な量の水で洗い流してください。アクティベーターとコーキングのベースの混合後は取扱いに危険はありません。使用後はすぐにアクティベーターの容器を捨て、子供の手の届かないようにしてください。
- 内容物及び容器を廃棄する場合、各自治体の指示に従ってください。
- 詳細については MSDS を参照してください。

シーラント本体

- 皮膚に付着した時は、布等で拭き取ってから、石鹸でよく洗い落としてください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 内容物及び容器を廃棄する場合、各自治体の指示に従ってください。
- 詳細については MSDS を参照してください。

動画での使用方法は、[コチラ](#)➡



● カラーリング



1 垂直に立てる→

1. カートリッジを平面に垂直に立て、しっかりと持ち、つまみをまっすぐ上に引いて封を切ってください。



2 30ml 水性ペイント 抜き取る

2. 水性ペイントを充分に混ぜた後、付属の注入器で30ml 抜き取ってください。（※油性及び溶剤系塗料は、ご使用いただけません。）



3 カートリッジに注入する

3. カートリッジに水性ペイントを注入してください。



4 キャップをしっかりと閉めよく振って混ぜる

4. 付属のクリアキャップでしっかりと閉め、カートリッジを少なくとも60秒間、よく振ってください。色が充分混ざり全体に均一になっているかカートリッジの側面や底を確認してください。充分に混ざっていない場合は、色が均一になるまで振ってください。（※キャップの閉めが弱いと混合液が飛び散る恐れがあります。）



5 トントン叩く。

5. カートリッジ内の入り口に膜が張ることがありますので、クリアキャップを外した後、軽くカートリッジを叩いてください。



6 アクティベーターを全量注入する。

6. アクティベーターを全量カートリッジに入れてください。注入後、すみやかにアクティベーターのキャップを開けてください。



7 再びキャップをしっかりと閉めよく振って混ぜる

7. 再びクリアキャップをしっかりと閉め、少なくとも60秒間よく振ってください。色が充分混ざり全体に均一になっているかカートリッジの側面や底を確認してください。充分に混ざっていない場合は、色が均一になるまで振ってください。



8 約30分待つ

8. コーキングが落ち着くまでおよそ30分間待ってください。注入器を再度ご使用する場合は使用後すぐに充分に水洗いして保管してください。

9. アクティベーターの容器は捨ててください。